



RANGEMENT DANS UNE NICHE

Module Tablettes, Module tiroir (Largeur > 650)

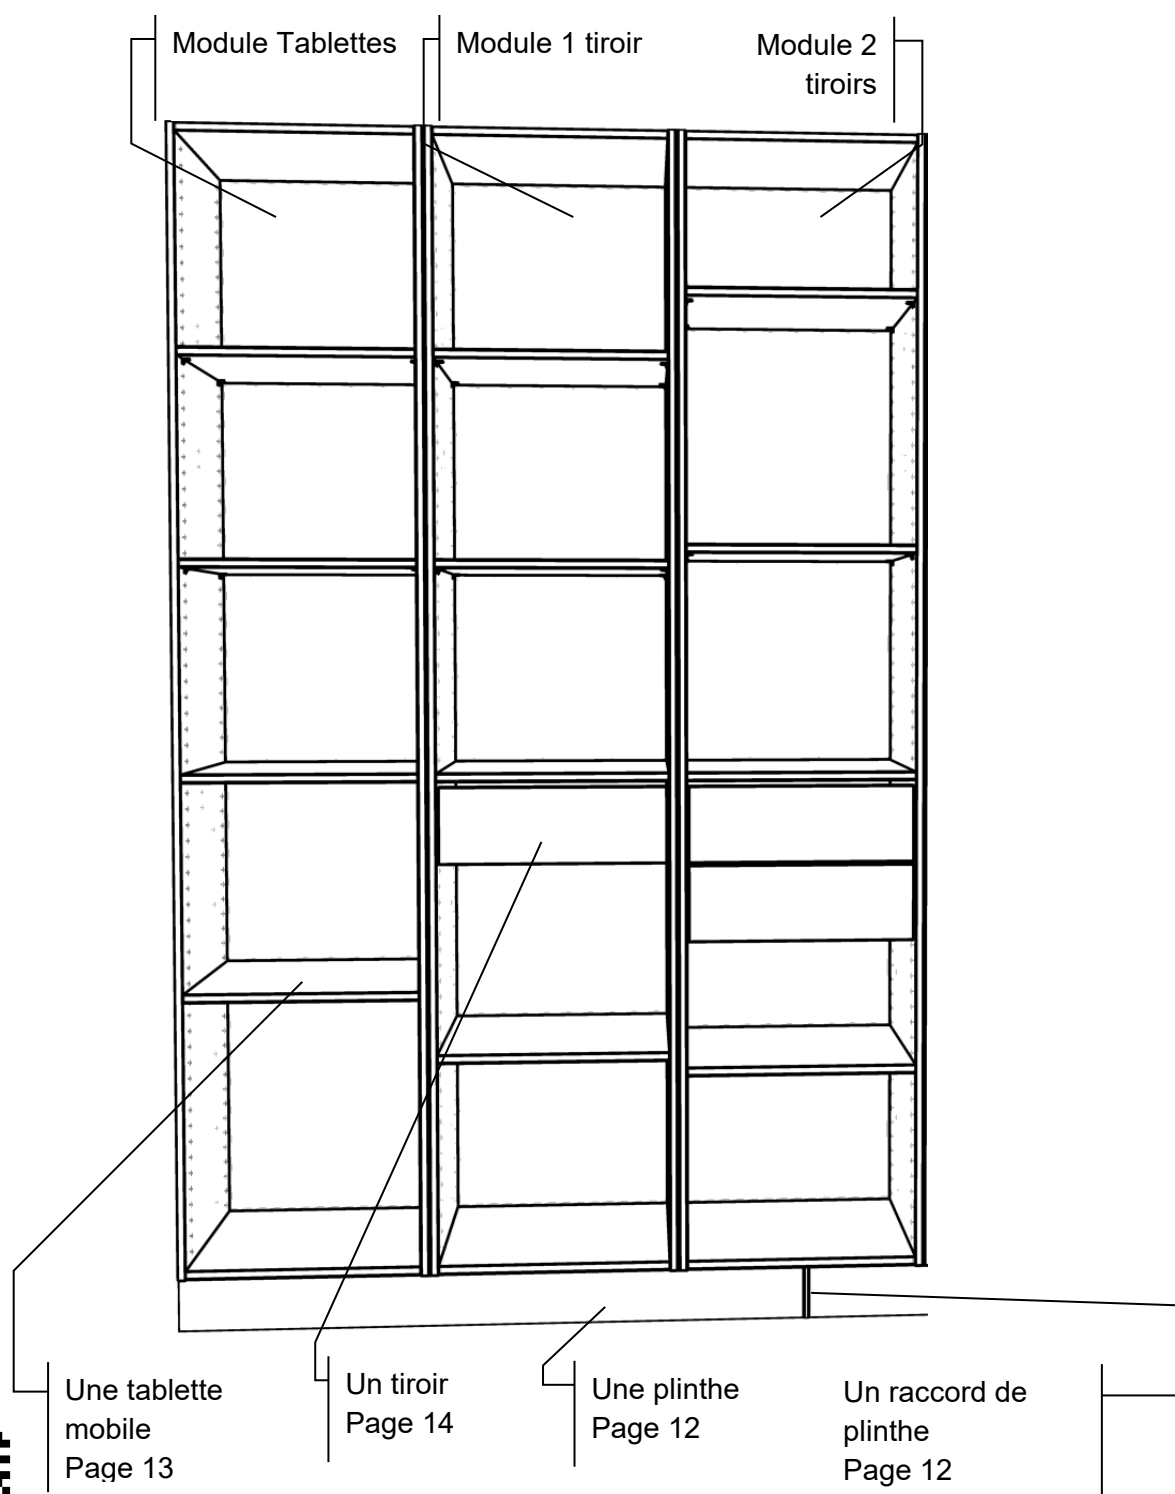


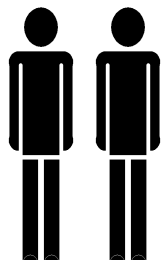

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Outils nécessaires

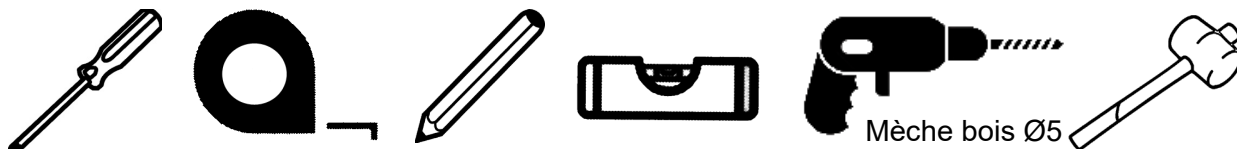

Important

- Visserie de fixation NON FOURNIE
- Vérifier le bon aplomb des murs

Conseil d'entretien

Nettoyage :

Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonnée.
Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Informations sur la fin de vie



Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.

Mise en place et disposition des modules

Pour simplifier le montage de votre aménagement,


Trier vos colis par position

La composition du colis et sa position* sont mentionnées sur l'étiquette :

Votre adresse	Centimètre.com Tel : 0 800 100 360 EST/NMA2 MR Pierre DUPONT 10 rue Nationale 99123 VILL ENOUILLE
Nom du produit	1 MODULE EN NICHE HAUTEUR 2292 PROF 472 3TF + 3TM (A)
Position du	
Nom du colis	C3FMI428 COLIS 3 TABLETTES FIXES 472 ECORCE
Numéro de	No de série : 14 17-1050814-93160-3
Nombre de colis	TRS49 6/11


* Le colis plinthe n'a pas de position.

Rangez vos colis par position :

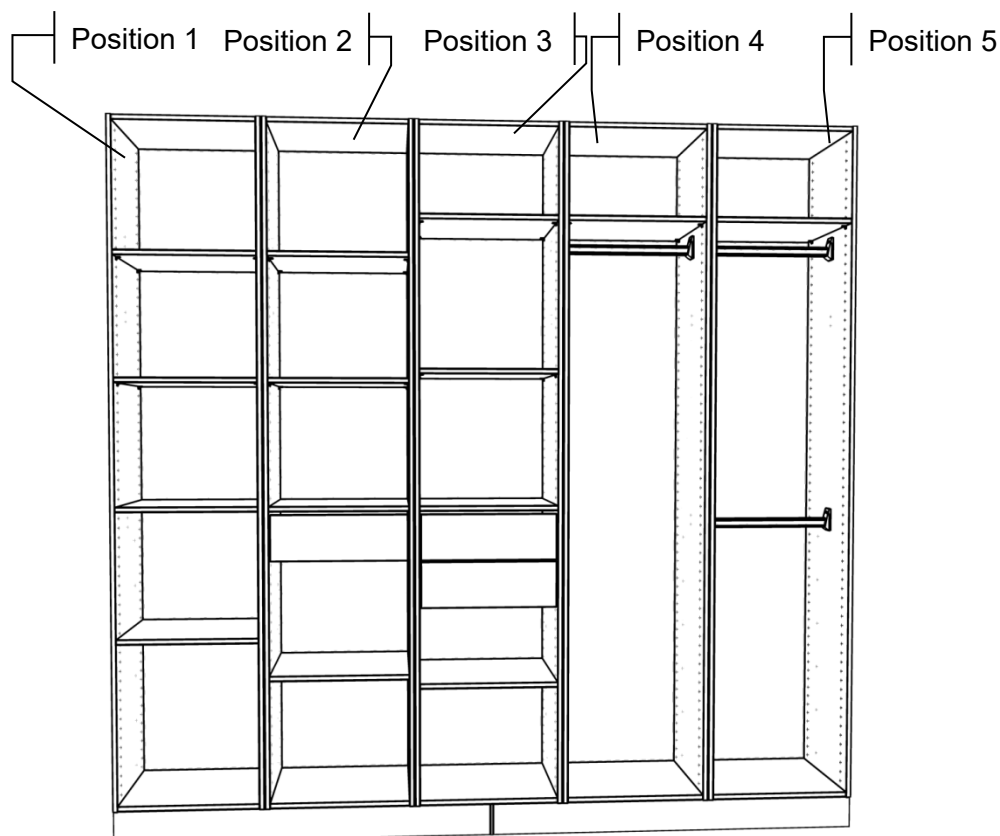









Les composants

	Tablette fixe	Tablette mobile	Fond	Côté	Sachet largeur module > 650	Accessoires supplémentaires
Module Tablette	3	3	1	2	W8892	X
Module 1 tiroir	3	3	1	2	W8892	1 tiroir
Module 2 tiroirs	3	3	1	2	W8892	2 tiroirs

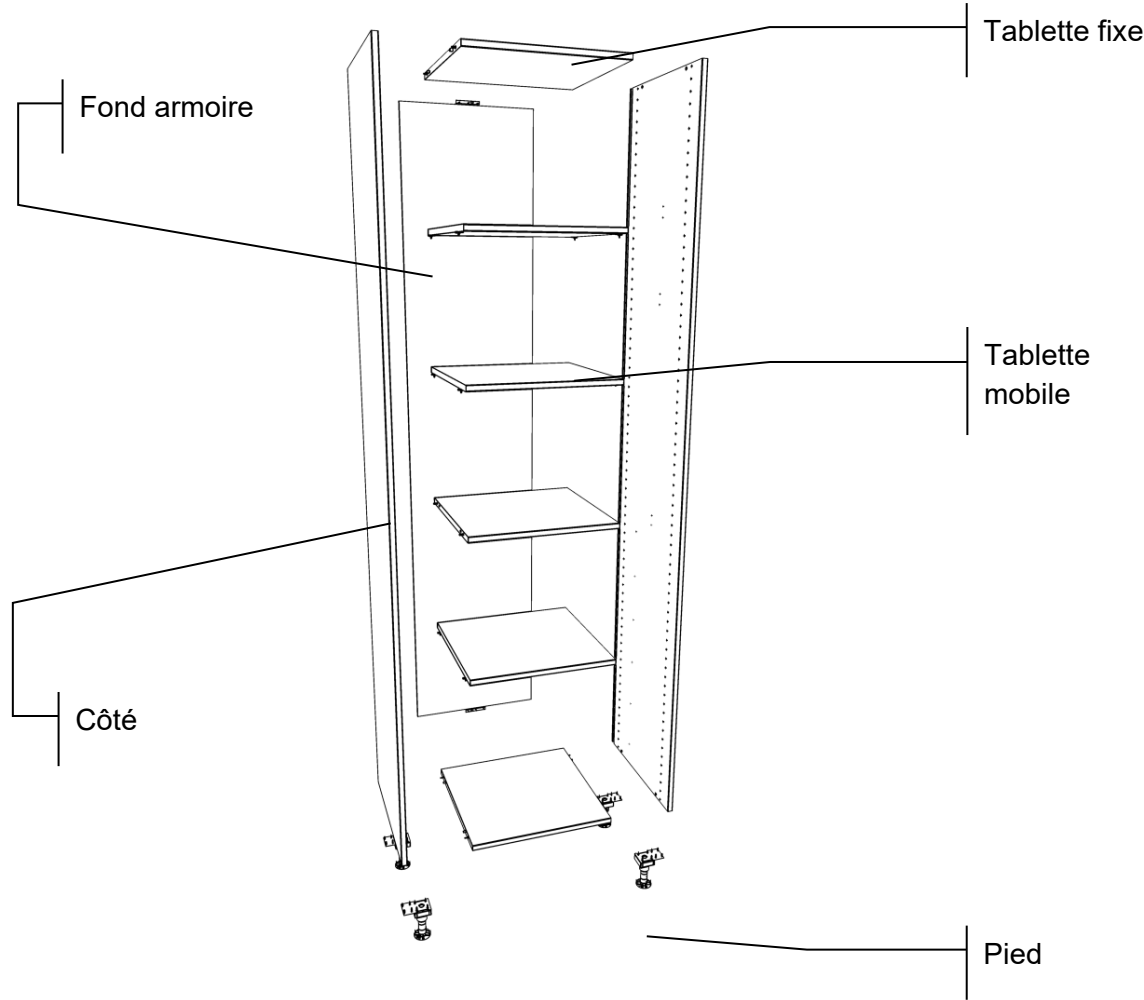

Composition du sachet W8992 :

	Qté	Sachet
Excentrique Ø15 - 34	A 12	W750
Goujon Ø5-L11	B 12	
Tourillon Ø8-L30	C 8	
Taquet double tenon Ø5 / Ø3	I 12	WQ055
Equerre de maintien écartement dos	H 4	
Vis VBA TF 3,5*17	E 4	
Bloc adhésif 2 faces 252A	J 1	
Equerre de dos	M 4	W887
Vis VBA TF 3,5*30	D 8	
Vis VBA TF 3*10	F 8	
Pied	O 5	W744 W885
Tourillon Ø8-L30	C 8	
Vis VBA TB 4*35	P 12	W886
Rallonge 120 mm	S 5	
Vis VBA TF 3,5*17	E 8	W831
Vis VBA TB 4*35	P 8	
Platine retour de plinthe	T 4	
Vis de liaison module	Z 6	W465
Equerre anti bascule + 2 vis	1	W830

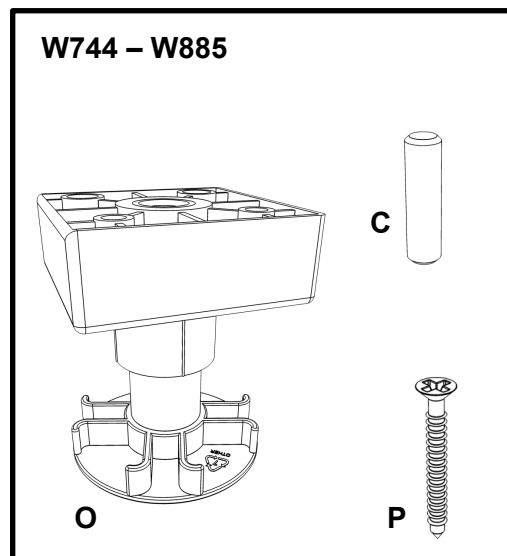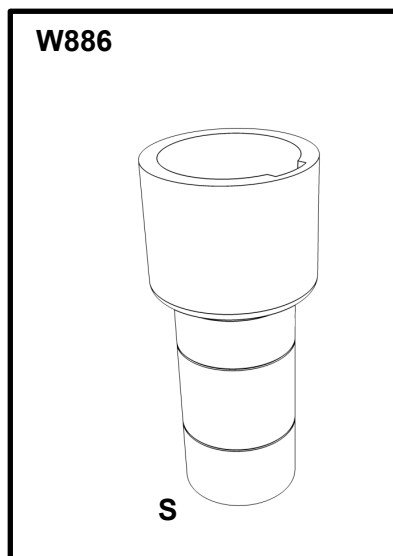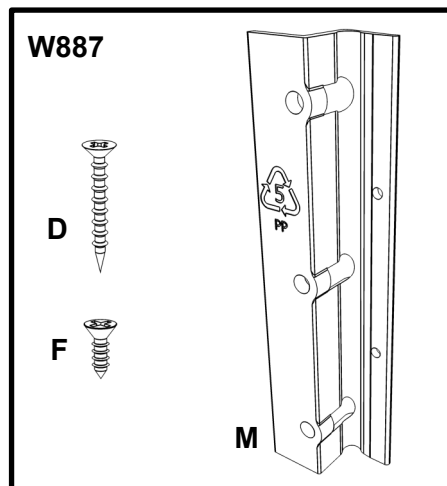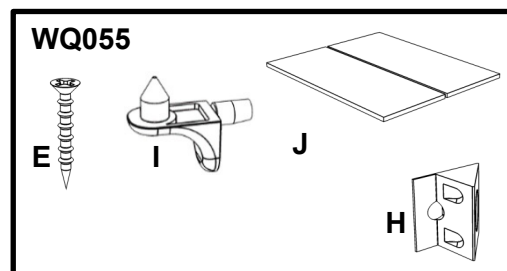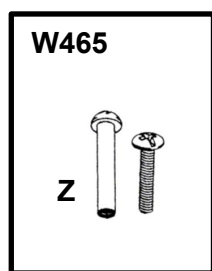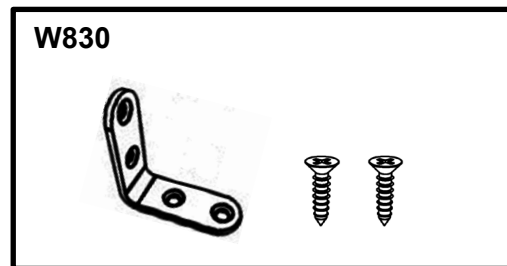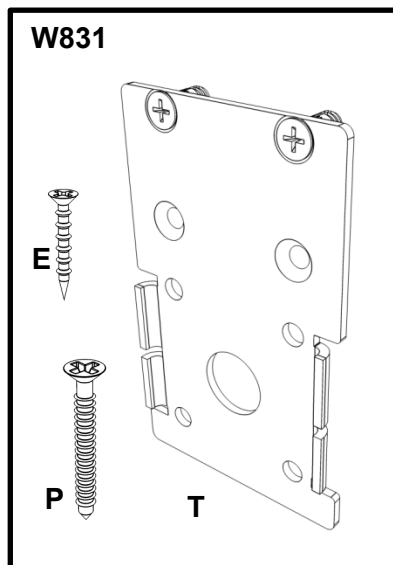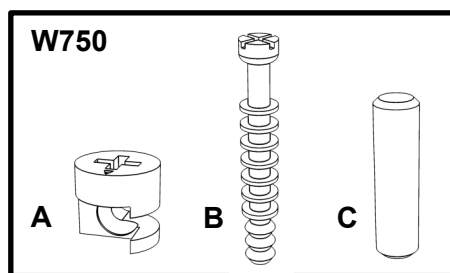


A


Montage d'un caisson tablette ou tiroir

Etape A1 : Préparer les côtés gauche et droit

Visser les 12 goujons et placer les 8 tourillons .

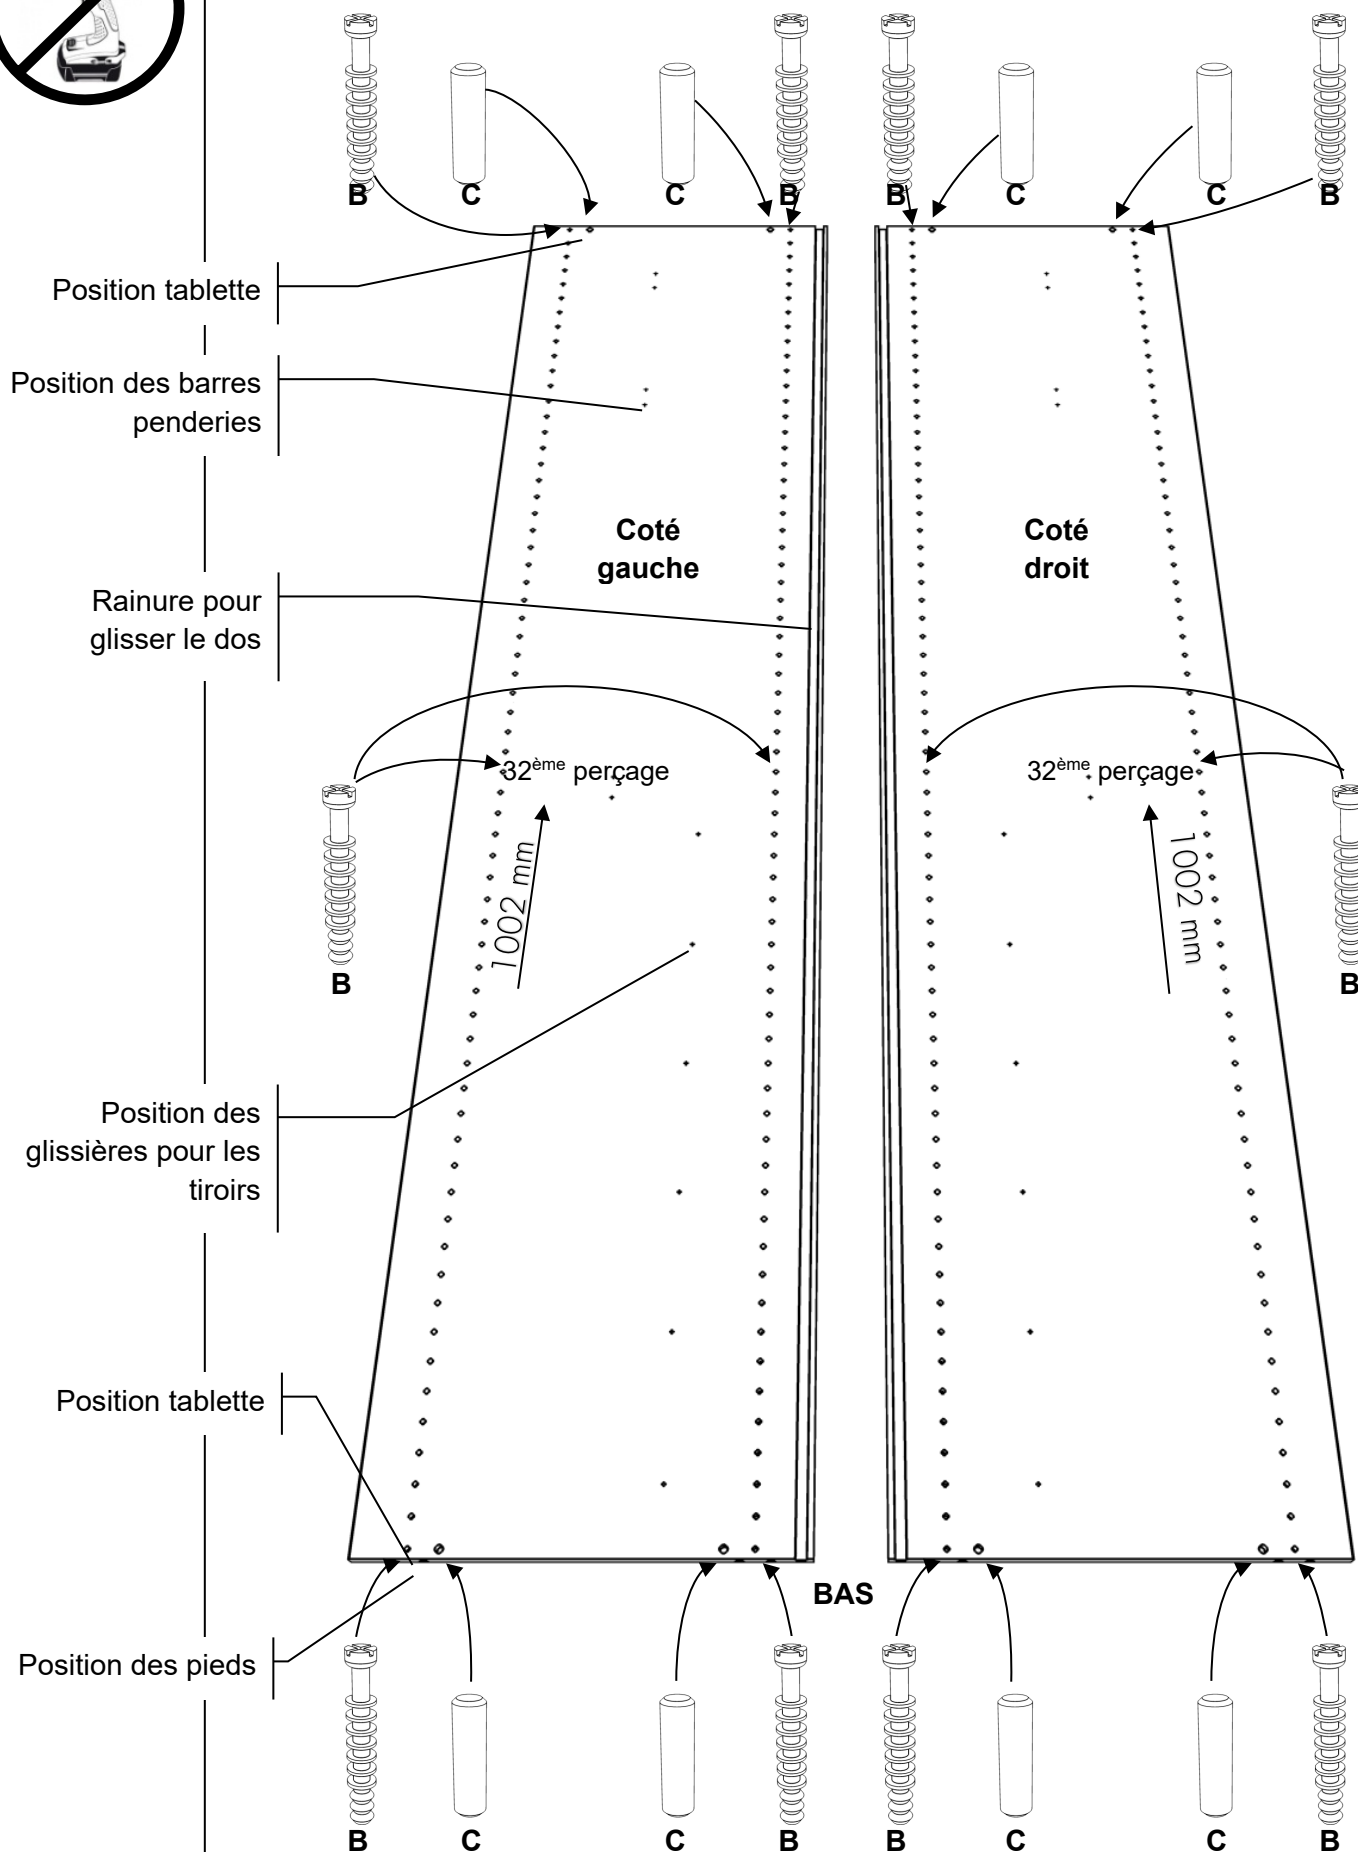


Étape A2 : Disposer les tablettes fixes sur le côté gauche

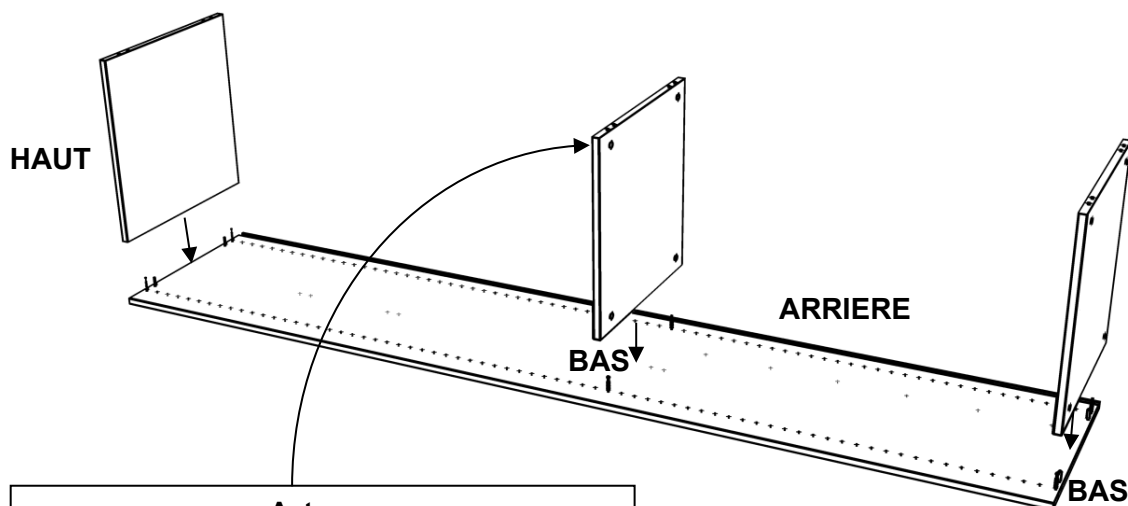


Astuce :

Disposer les perçages de la tablette haute vers le haut,
Et les perçages des tablettes basse et intermédiaire vers
le bas

Placer les excentriques dans les trous des tablettes et verrouiller.

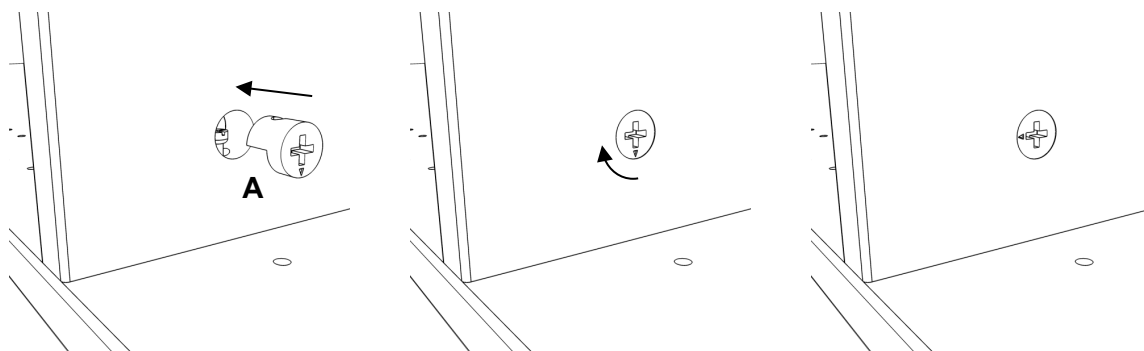


Étape A3 : Encastrer le dos dans la rainure du côté.

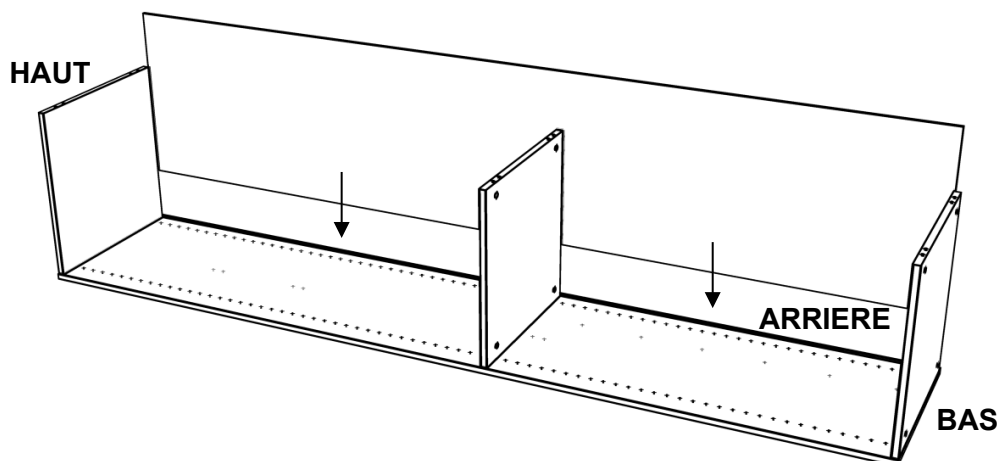


Etape A4 : Poser le côté droit pour fermer le caisson


les goujons et les tourillons doivent être préalablement fixés sur le coté droit, voir Etape 1.

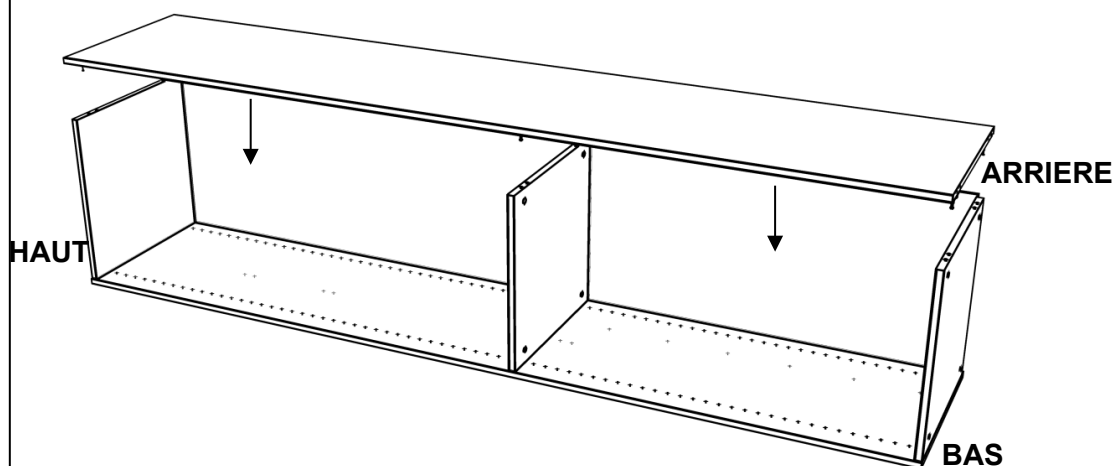


Placer les excentriques dans les trous des tablettes et verrouiller.

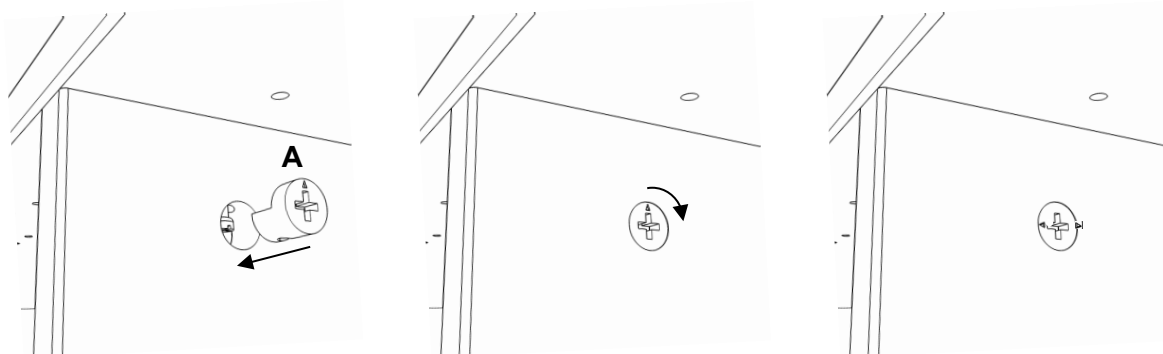

Etape A5 : Tourner le module, dos au dessus.

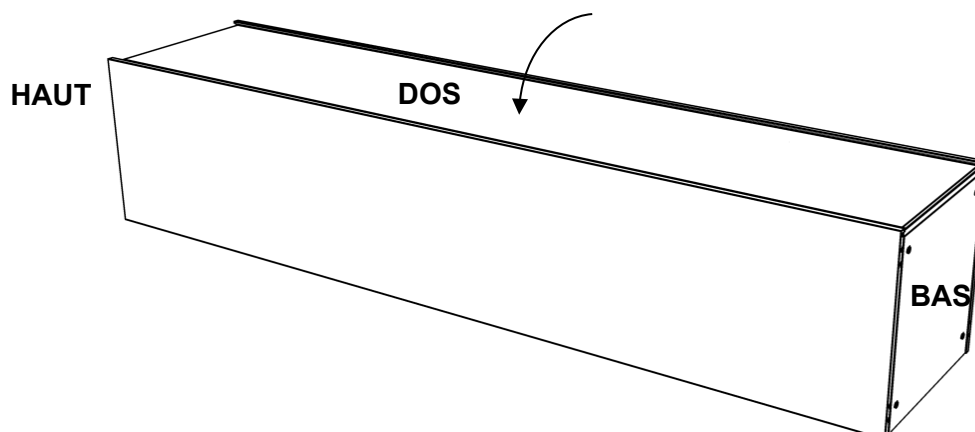




T x4




E x8

Etape A6 : Fixer les platines sous le module

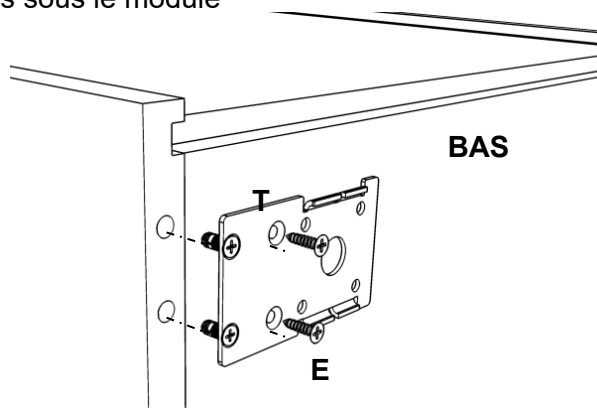

Astuce : Pour faciliter le vissage, faites une marque dans le bois à l'aide d'une pointe.



Etape A7 : Fixer les embases des pieds



O




P x20

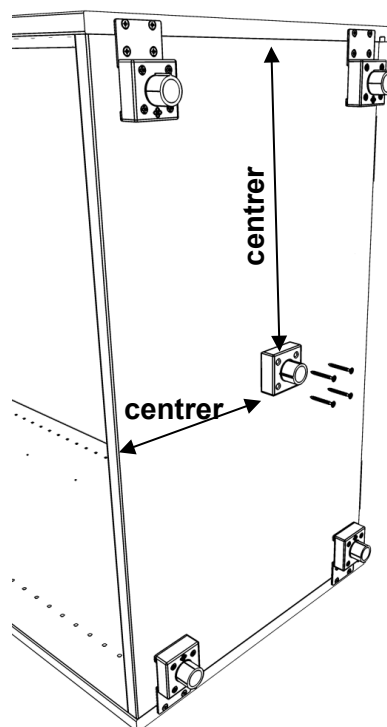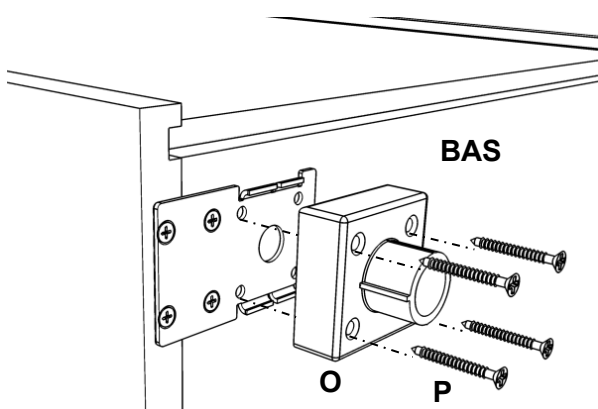



Etape A8 : Placer les rehausses et visser les embases pied :




S x5





O

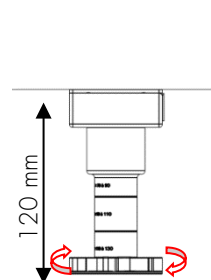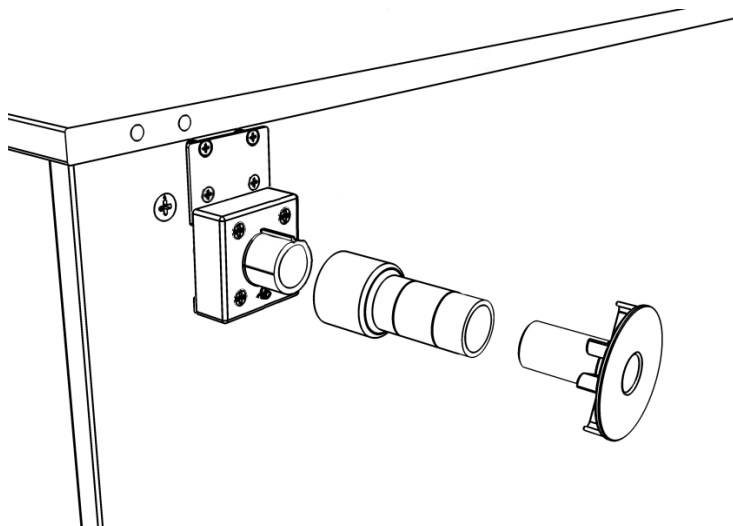



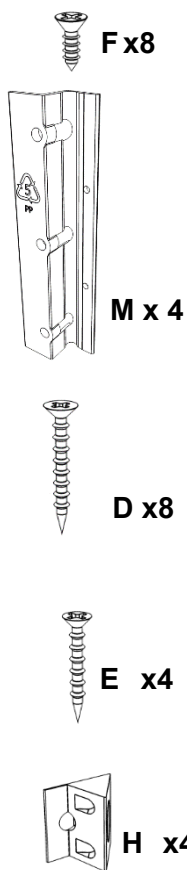


Etape A9 : Répartir et fixer les équerres de dos en haut et en bas :

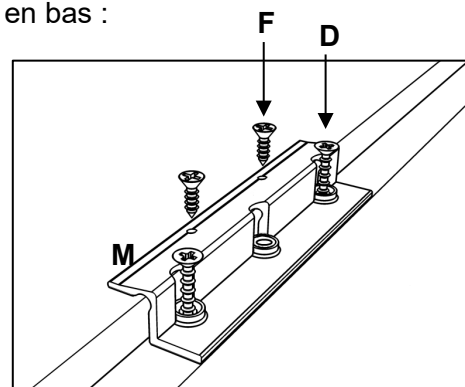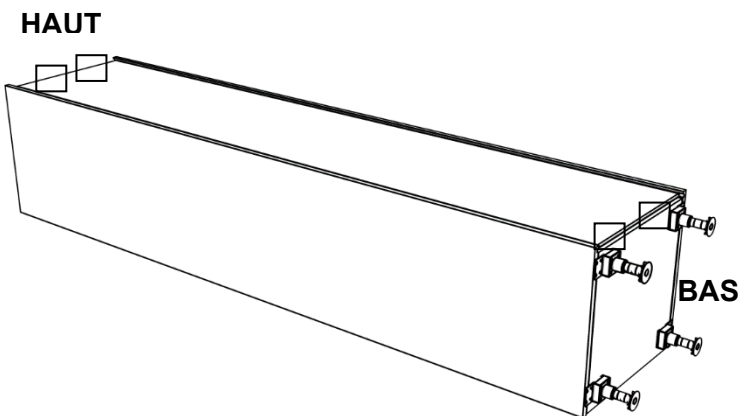


30.06.21


Etape A10 : Répartir et fixer les équerres de maintien écartement dos sur les côtés

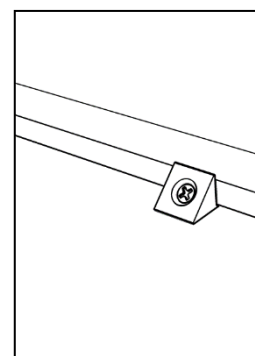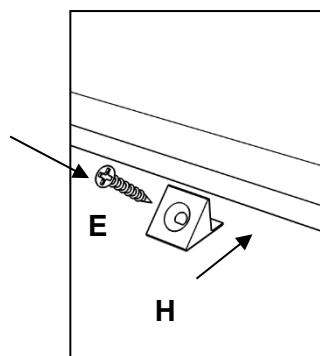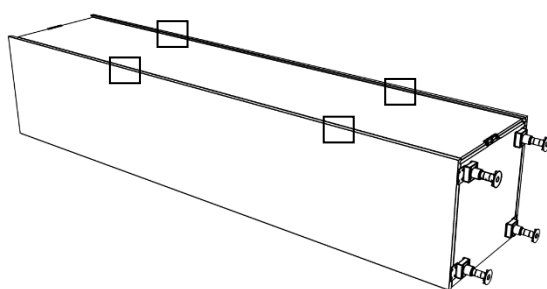



Etape A11 : Relever le caisson

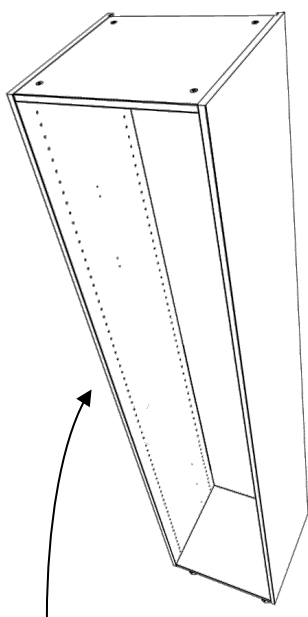

Etape A12 : Mettre en position le caisson.

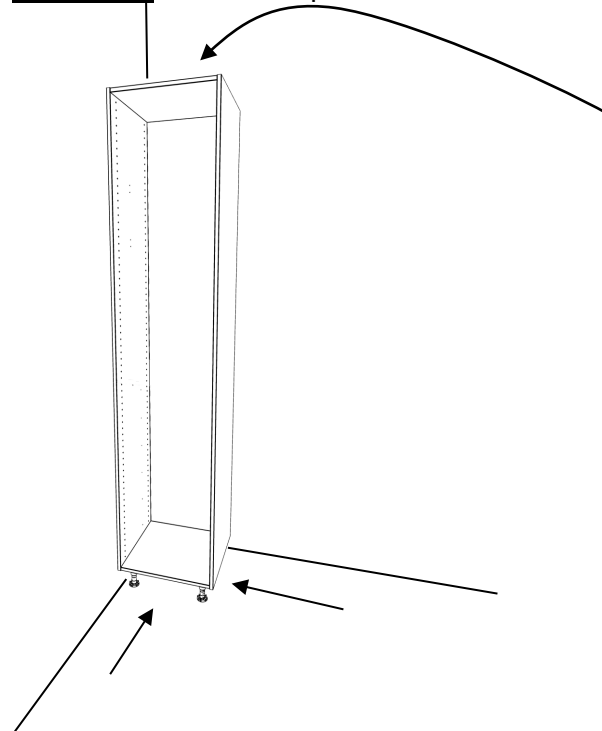


Etape A12 : Fixer l'équerre de maintien sur la tablette haute. (*Visserie Murs non-fournies*)

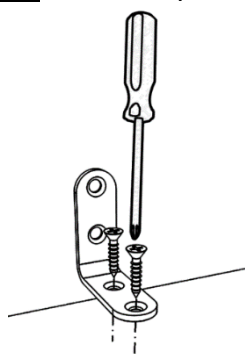

B

Vérifiez l'aplomb du module
en vissant ou dévissant la base des pieds vous pouvez ajuster la hauteur de votre
aménagement.

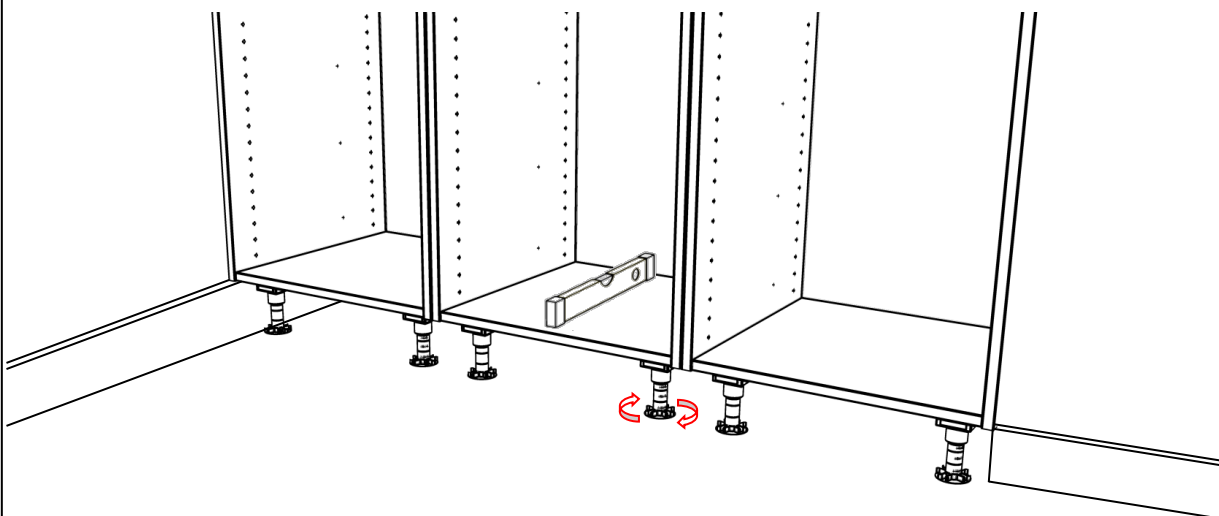


Nota : Les plinthes existantes peuvent rester en place, grâce aux pieds déportés.

C

Combinaison de plusieurs modules



Répartissez les vis de liaison sur la hauteur des cotés

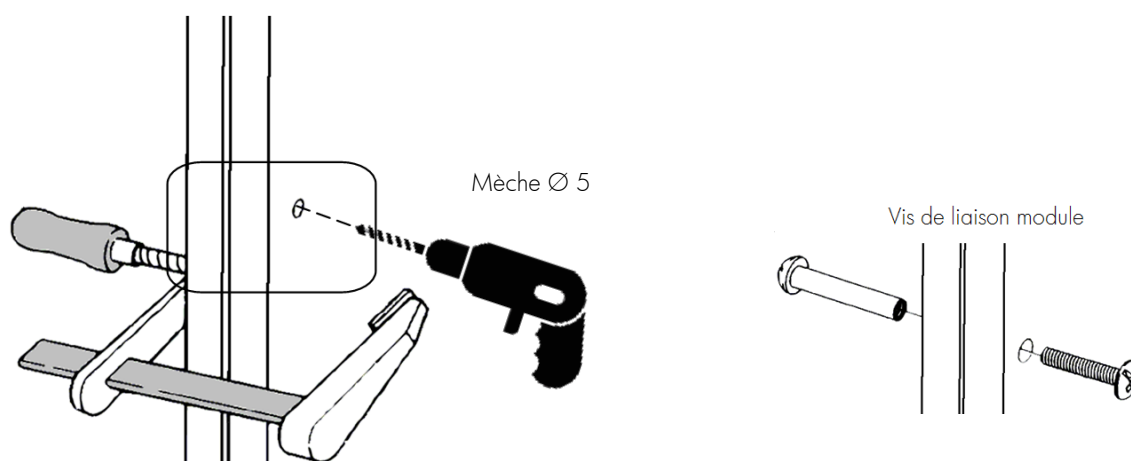


D

Fixation d'une plinthe



Etape D1 : Relever la longueur A de plinthe nécessaire.

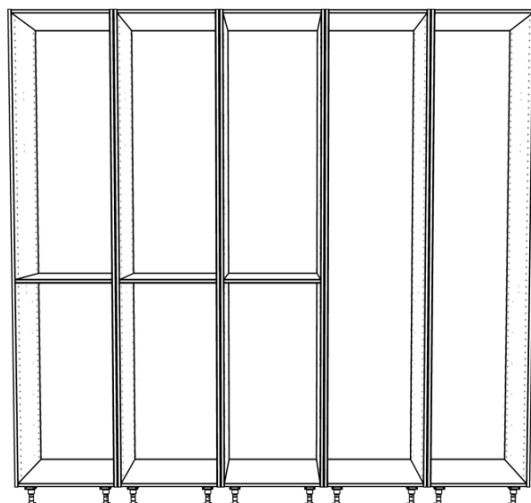



Etape D2 : Couper, si besoin, la plinthe à la dimension souhaitée.

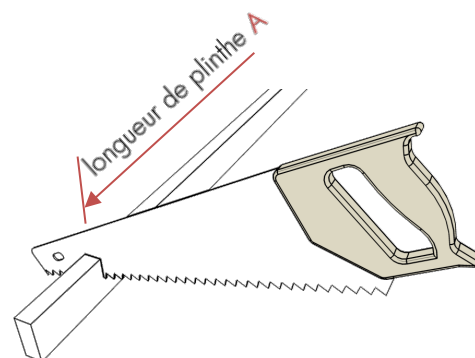

Etape D3 : Placer les adhésifs. Positionner et relever la plinthe. Puis mettre la plinthe en butée.

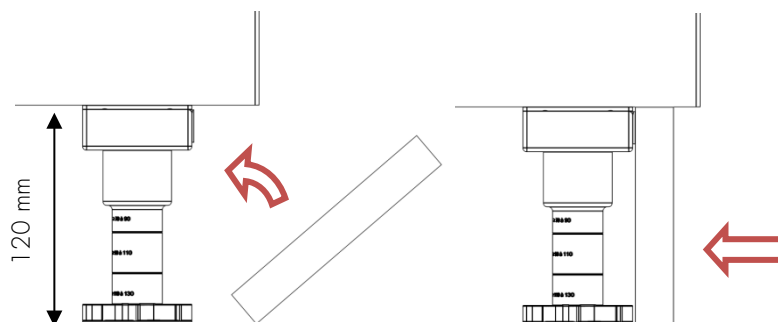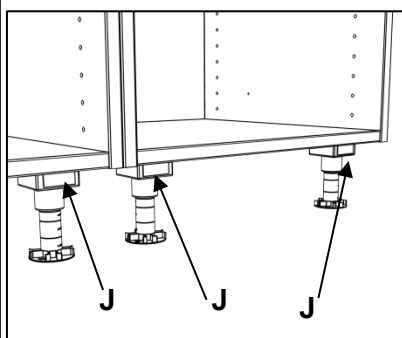


Utiliser le profil raccord de plinthe pour relier 2 plinthes

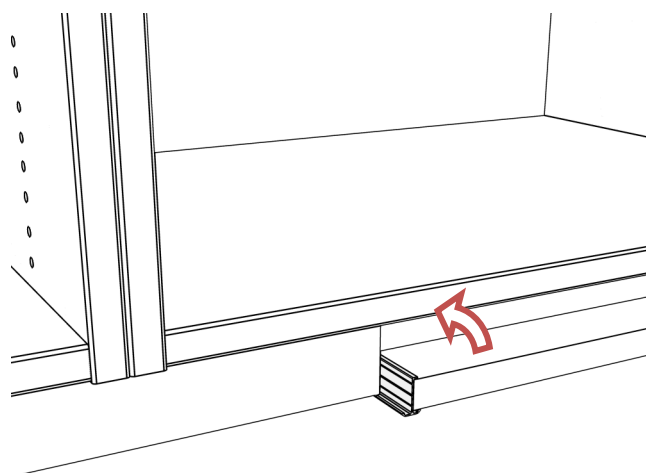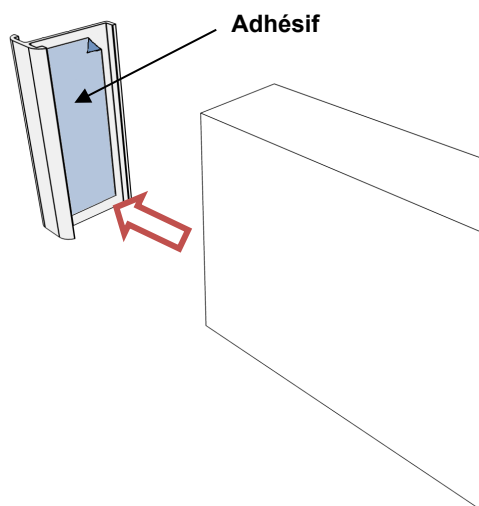


E

Installation d'une tablette mobile

Etape E1 : Placer les taquets à la hauteur voulue.

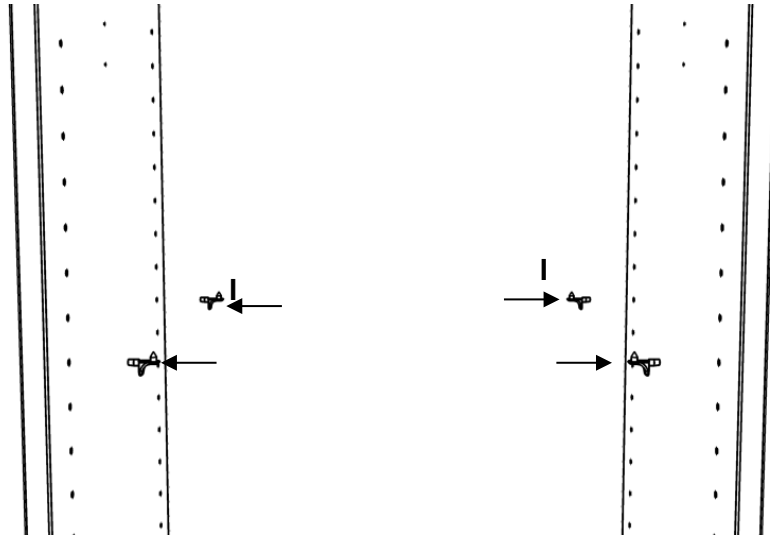


Etape E2 : Poser la tablette mobile.

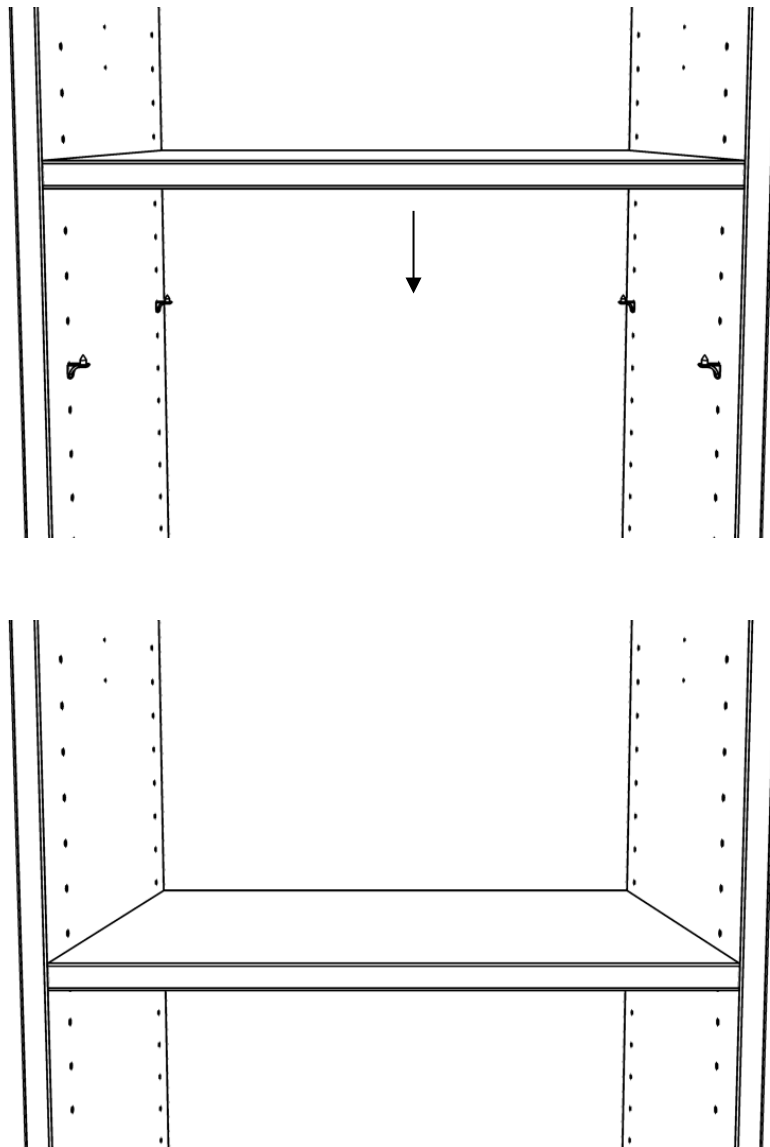


Montage d'un tiroir

Etape F1 : Assembler le CAISSON.


F1-1

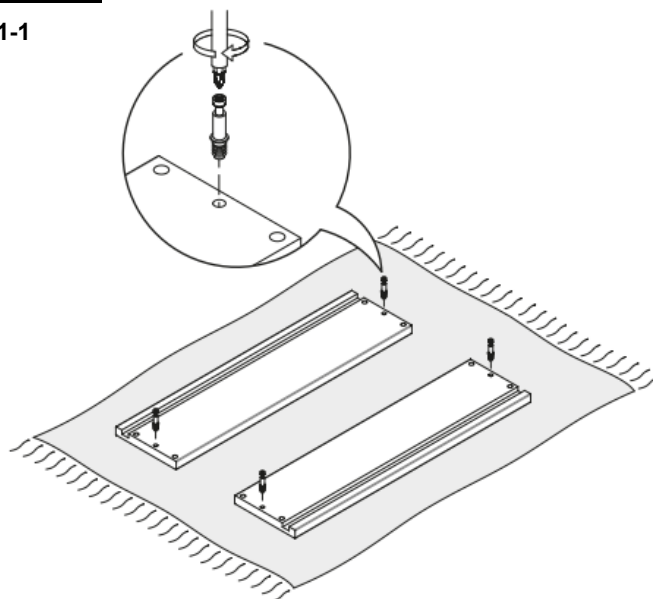


F1-2

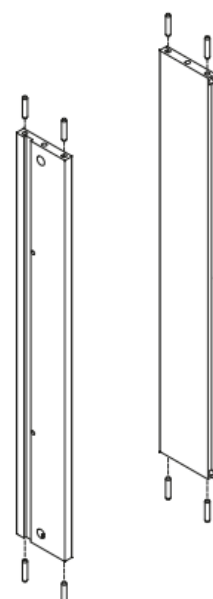


F1-3

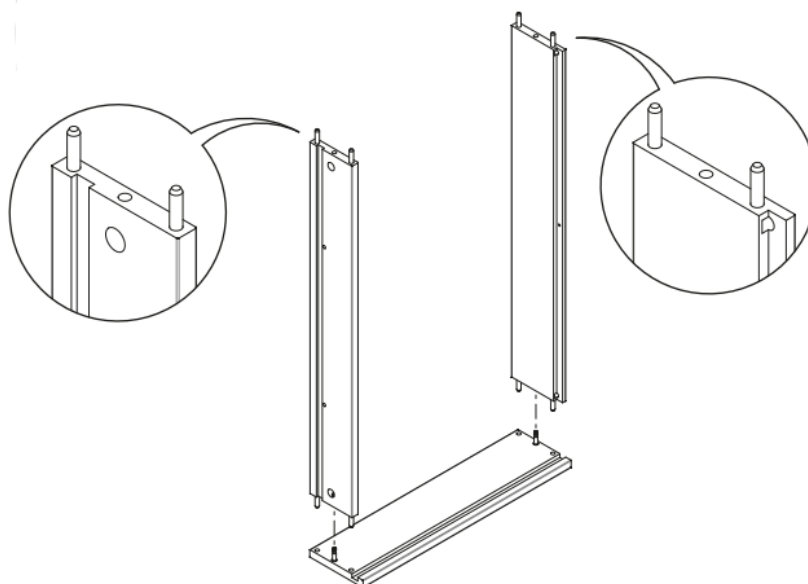


F1-4

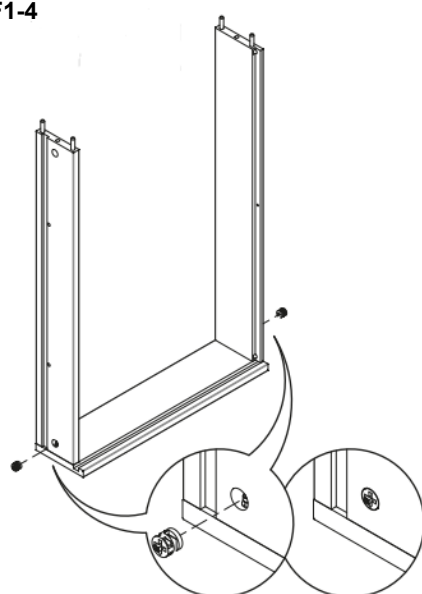


F1-5

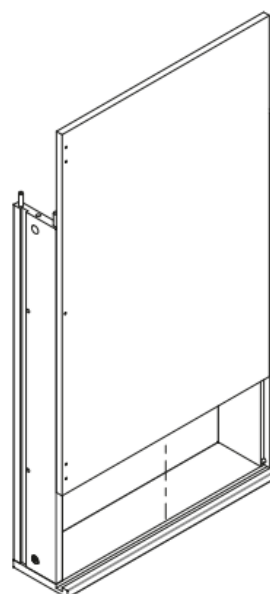

F1-6

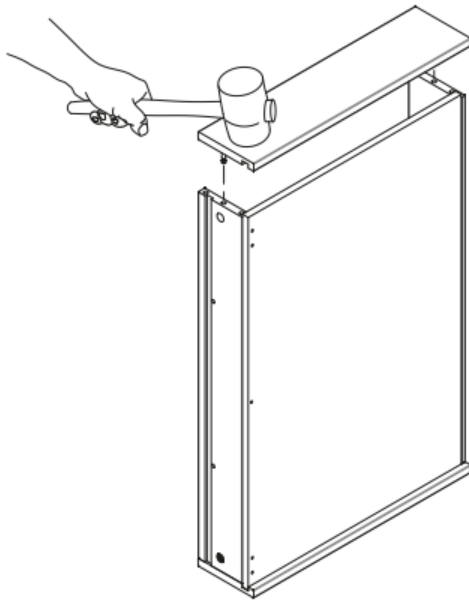


F1-7

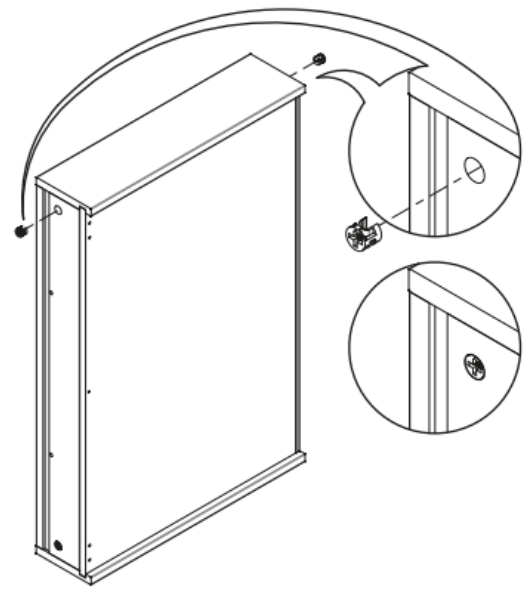


F1-8

Prépercer au Ø2 mm

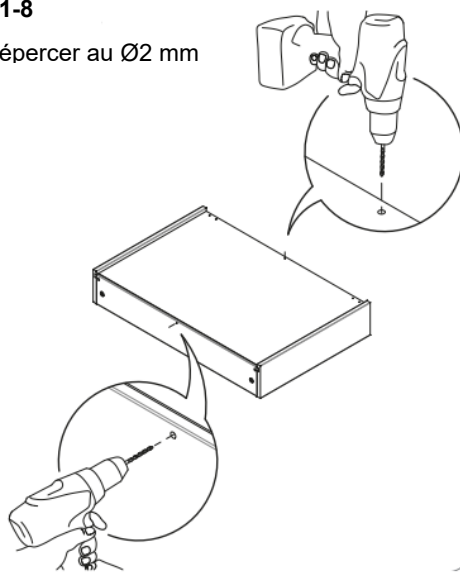


F1-9

3,5 x 25

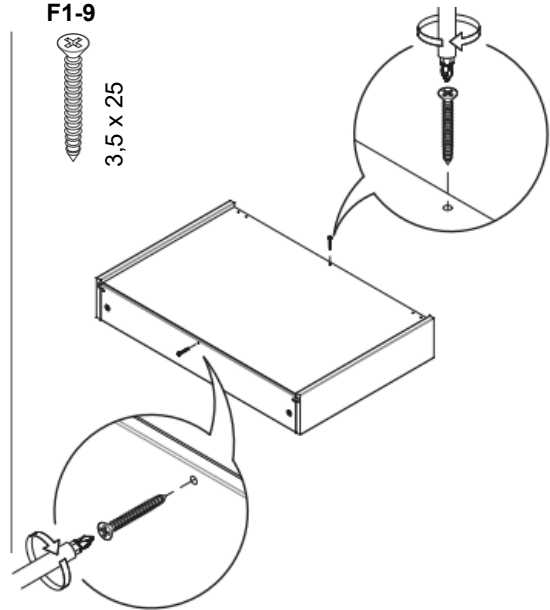

F1-10

4,2 x 13,5

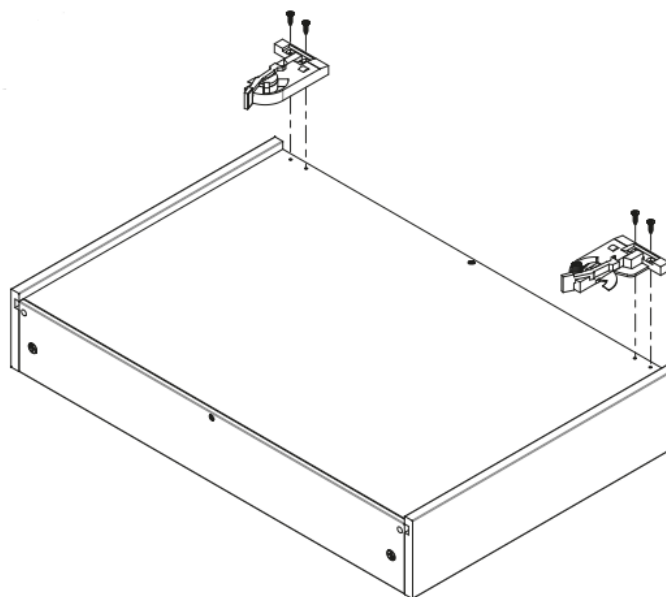


Etape F2 : Fixer la poignée


Astuce pour protéger votre face de tiroir :

Placer un ruban adhésif (ex: pour masquage et protection peinture)


Repérer à l'aide du gabarit la position de votre poignée :

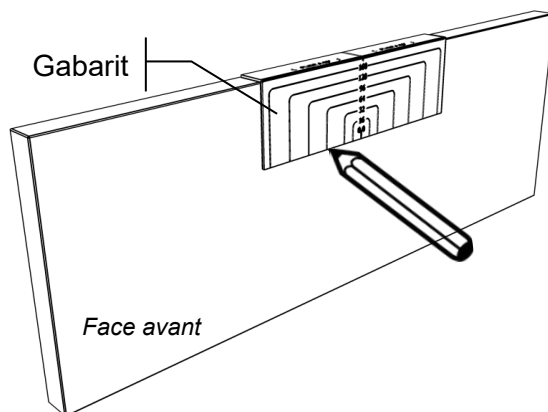


Puis réaliser un perçage débouchant (avec torêt bois Ø5) sur la face avant,

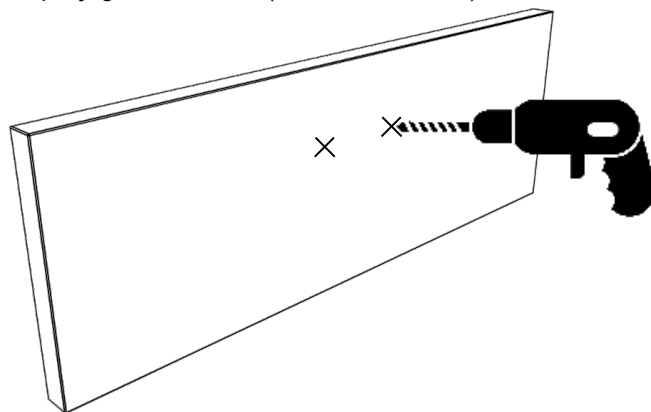



Fixer la poignée sur la face,

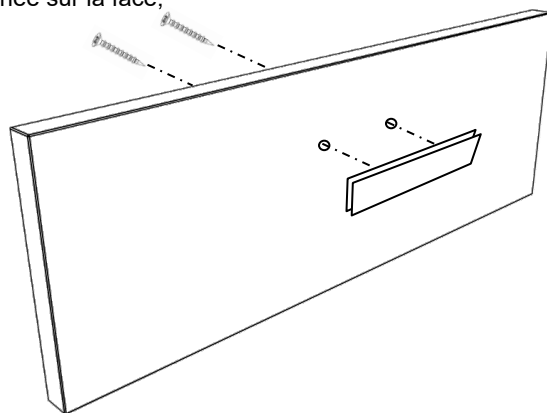


Monter la face du tiroir sur le caisson.

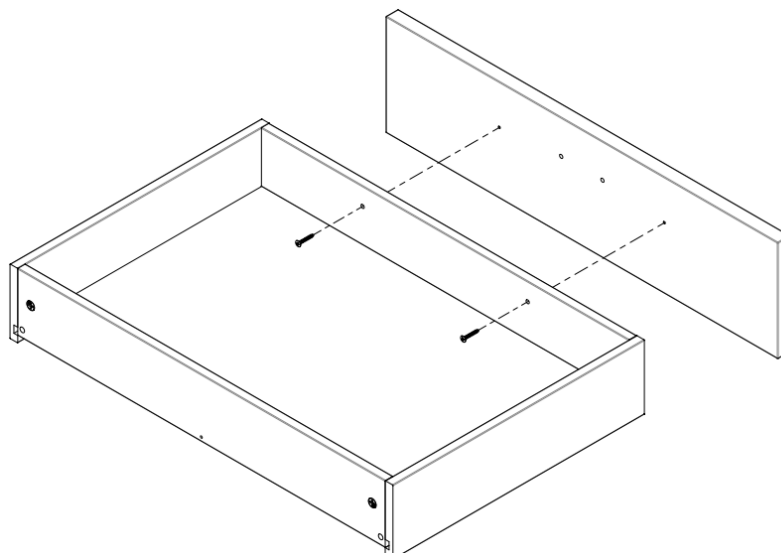

Etape F3 : Fixer les glissières sur le module.

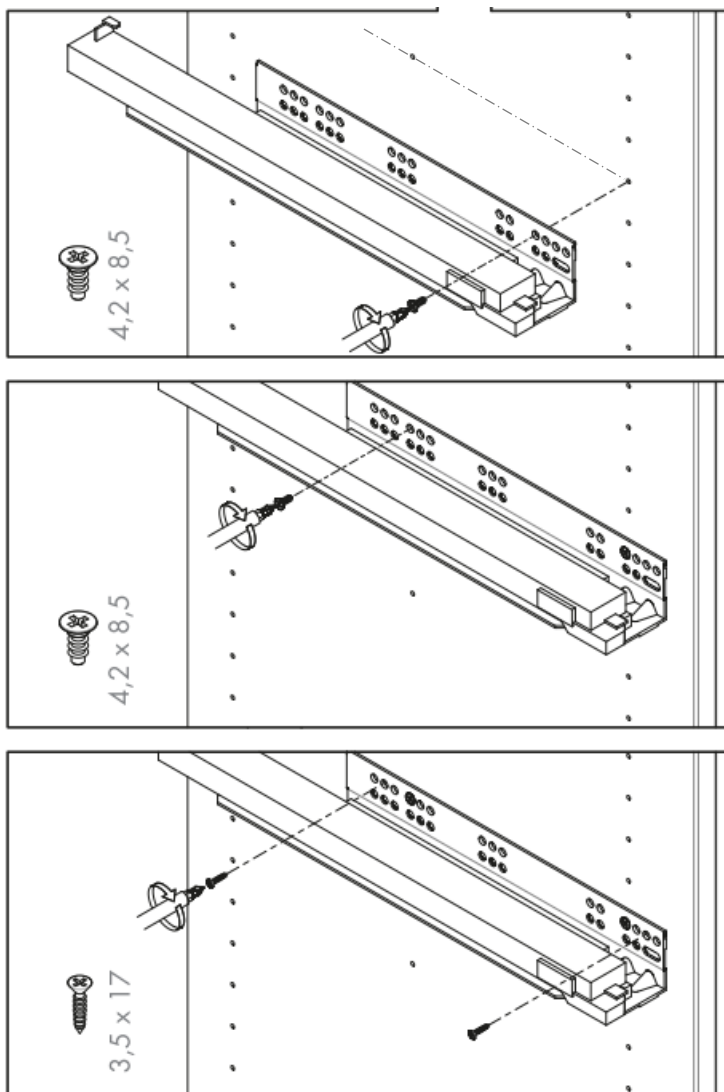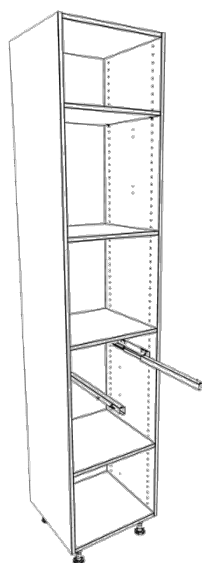

Etape F4 : Emboîter le tiroir sur les glissières.

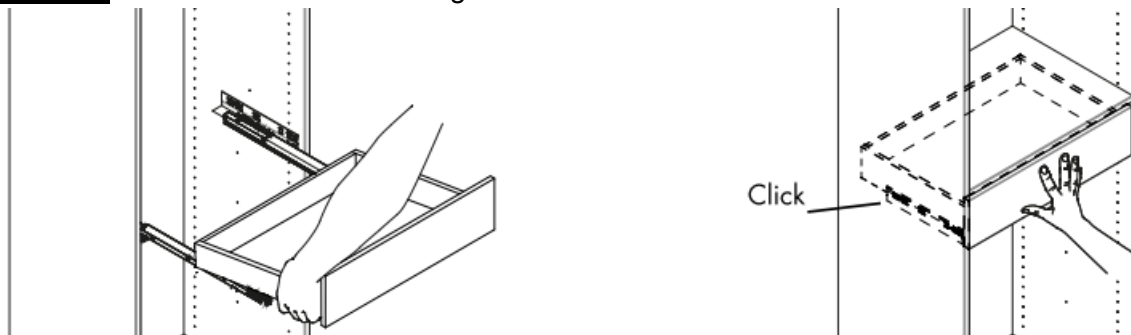

Etape F5 : Réglage des tiroirs

